




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ EVO UP D550 EM с блоком аварийного питания

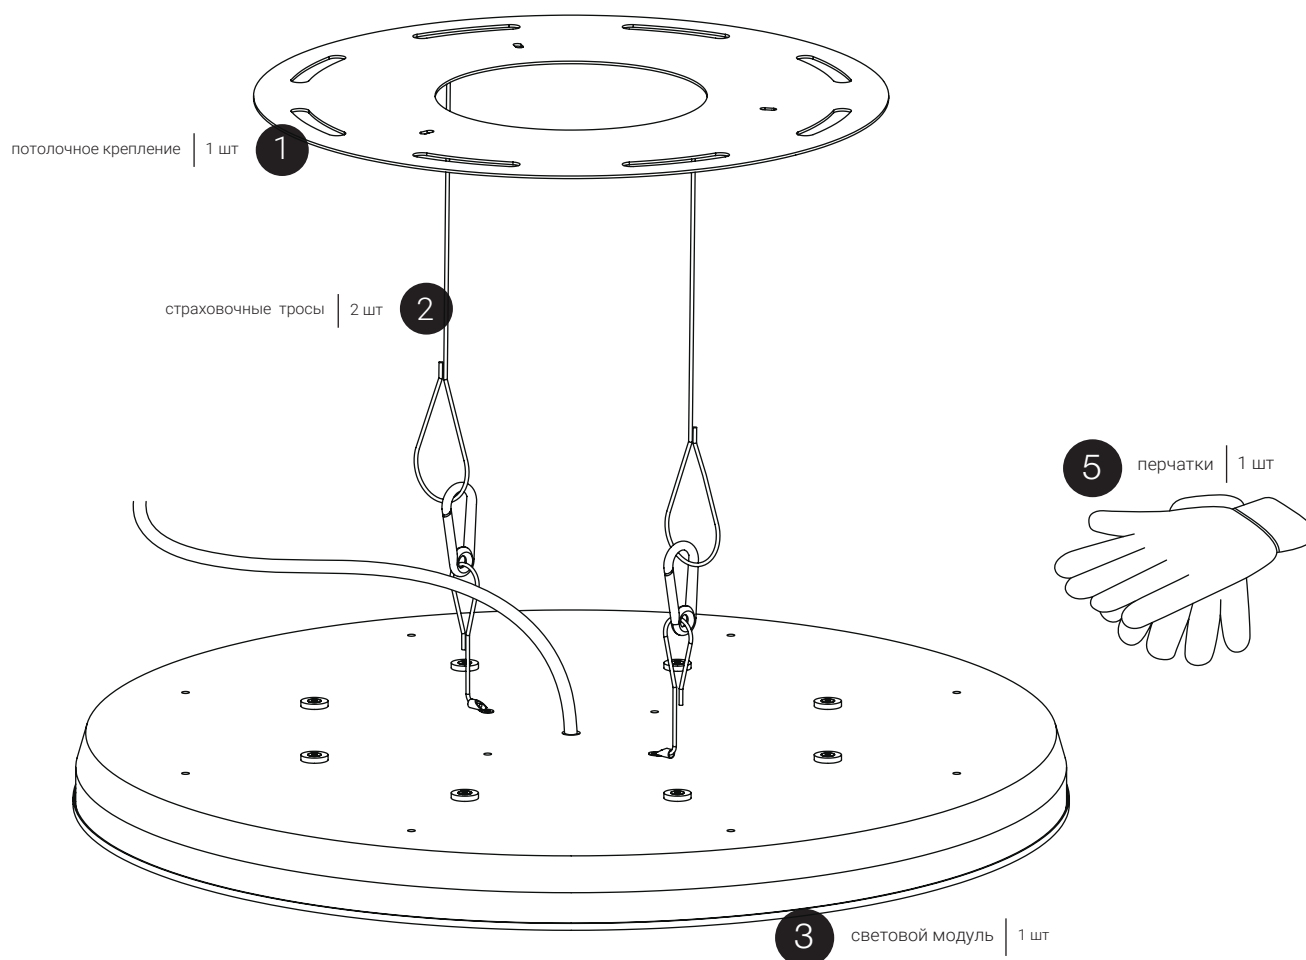

Рекомендованные размеры для установки драйвера за потолком

БАП*-блок аварийного питания

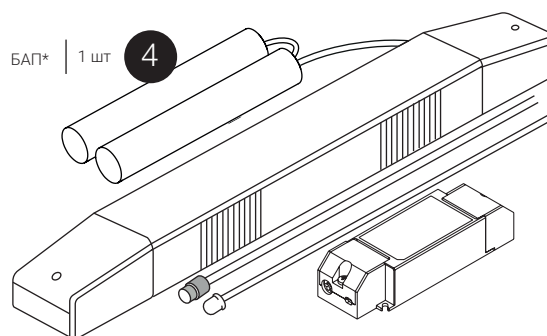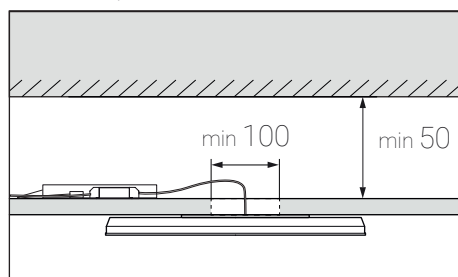

Рекомендации по работам:



Внимание!


Не забудьте перед работой отключить электропитание!




Внимание! Светильник подключается к выносному блоку питания (поз.4) (см. схему подключения).

Для прокладки питающей линии от блока питания до светильника используйте кабель с медными жилами с минимальным сечением 2х1,5. Вынос трансформатора на расстояние не более 20 м от светильника.


Монтаж:

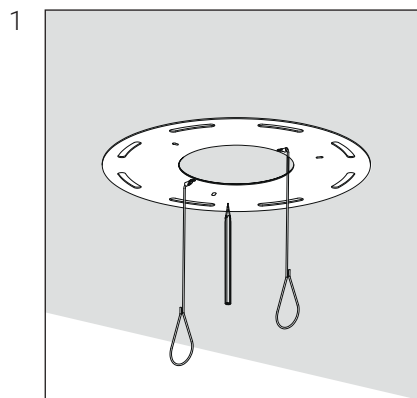


Сделайте разметку отверстий крепления. Кабель питания должен быть расположен внутри центрального отверстия потолочного крепления.

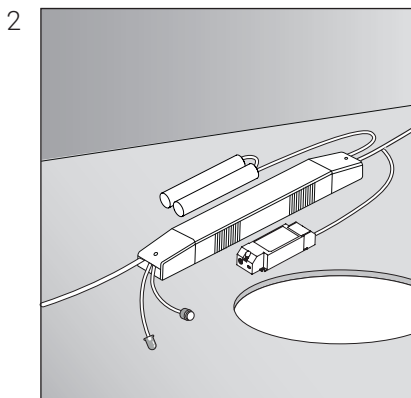


Расположите БАП за потолком.

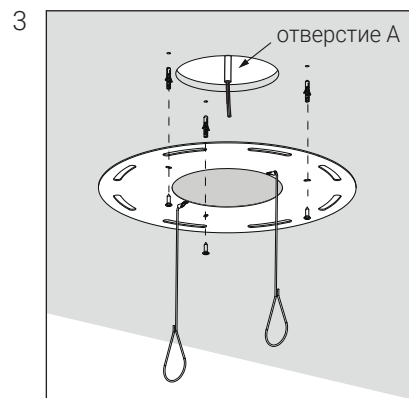


С помощью дюбелей и саморезов (не входят в комплект поставки) установите крепление. Сделайте отверстие по центру (отверстие А) для последующей установки трансформатора за потолок и подключения к кабелю питания.

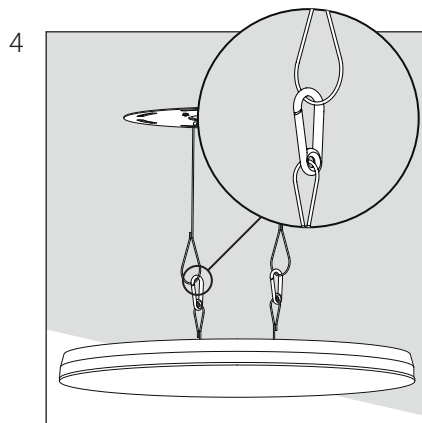


Закрепите световой модуль к страховочным тросам с помощью карабинов, установленных на корпусе светового модуля.

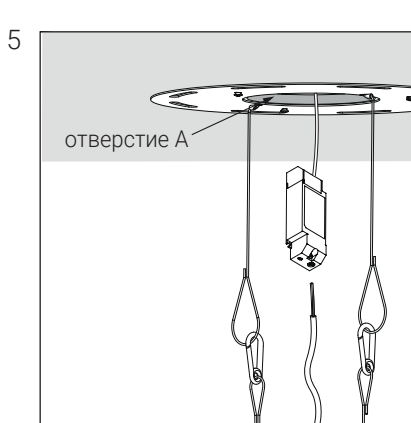


Подключите драйвер к кабелю питания. Соедините кабель питания светодиодного модуля с драйвером (см. схему подключения). Драйвер после подключения установите в запотолочное пространство через отверстие А.

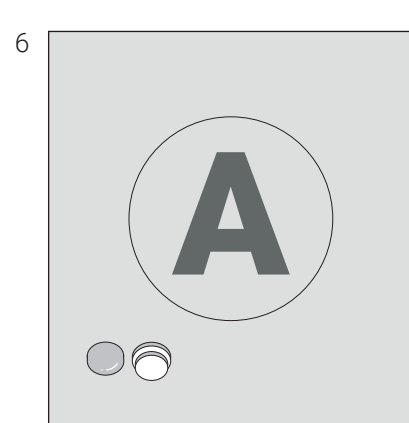

Маркируйте аварийный светильник наклейкой идущей в комплекте и выведите кнопку тест и световую индикацию.

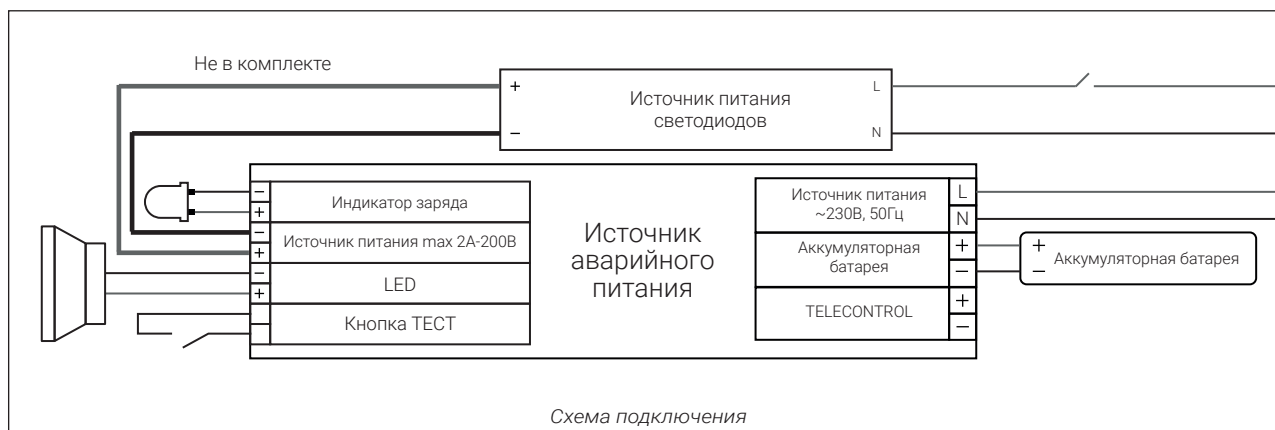


7

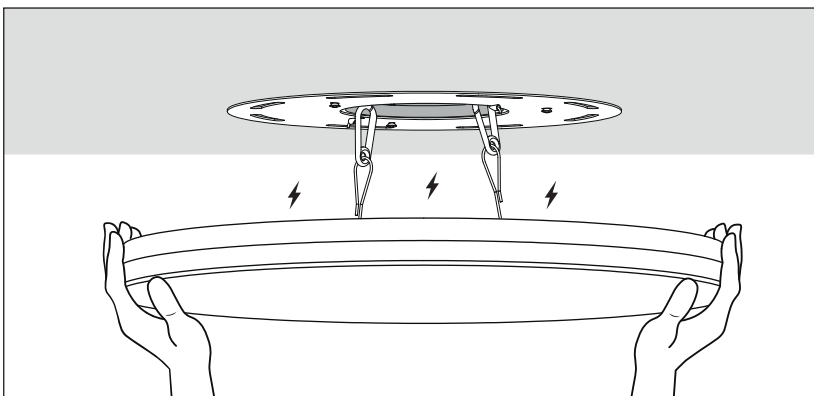


Установите световой модуль светильника, прижав корпус светового модуля к металлической пластине. Следите за положением модуля — оно должно быть строго горизонтальным, чтобы обеспечить прилегание всех магнитных креплений. Обслуживание светильника производится при демонтаже модуля.

8

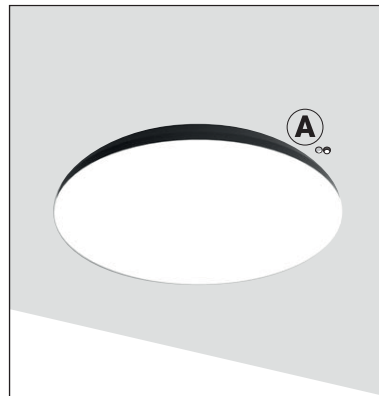


**Обратитесь к нам по вопросам монтажа и сервиса.
Перейдите на сайт с помощью QR-кода**

Правила пользования QR-кодом:

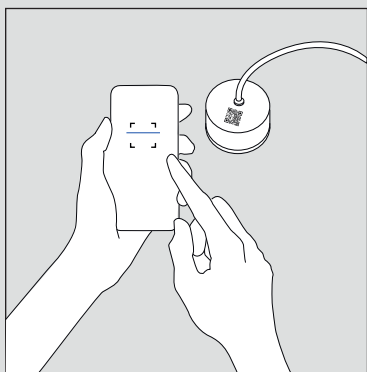

Наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на световом модуле. Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке на сайт Зенит СТП.

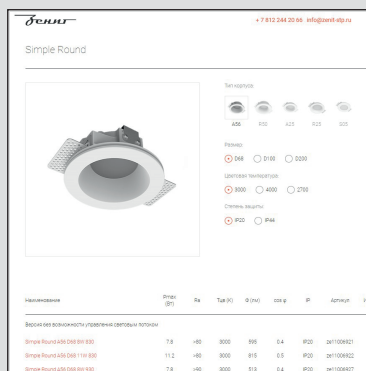

На сайте вы можете ознакомиться с подробной информацией и найти контакты для получения информации по вопросам о продукте.